NOTICE DE MONTAGE DES ECROUS INVIOLABLES POUR KIT DE FIXATION

Référence : M0590-EI0404, M0590-EI0414, M0590-EI0420, M0590-EI0818, M0590-EI0826

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

REFERENCE	M0590-EI0404	M0590-EI0414	M0590-EI0420	M0590-EI0818	M0590-EI0826	
ANCIENNE REFERENCE	M05901	M05902	M05906	M05903	M05904	
DESCRIPTION	QUANTITE	QUANTITE	QUANTITE	QUANTITE	QUANTITE	REFERENCE DES COMPOSANTS
Ecrous inviolables autocassants M6/A2	4	4	4	8	8	M27105A
Ecrous inviolables autocassants inox M8/A2	4	14	20	18	26	M27101A

Avant d'effectuer le montage, vérifiez la présence, dans le colis de la totalité des pièces.
Outillage nécessaire : une clef de 13 mm, une clef de 10mm, une clef anglaise.

INTRODUCTION

L'objet de cette notice est d'expliquer la méthode de montage des écrous inviolables pour kit de fixation.

INSTRUCTION DE MONTAGE

Remplacer tous les écrous M8 et M6 par les écrous inviolables auto-cassant. Serrer à la main les écrous en fonction de la position finale du module (les schémas à gauche sont des exemples pour le kit de fixation sur potence).

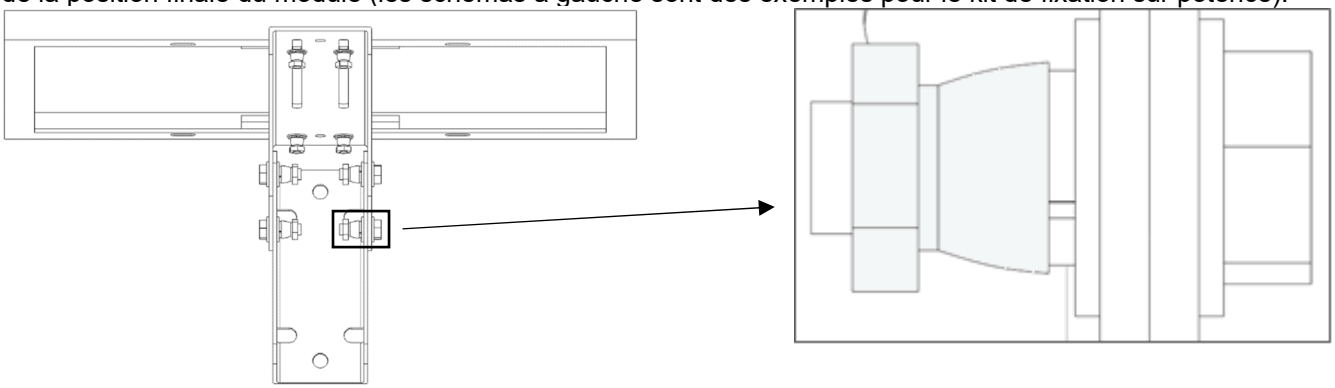

Vérifier la position du module et serrer les écrous jusqu'à qu'il casse, voir schéma ci-dessous.

